

BRAINNX


削除機能一覧

BRAIN III → BRAINNXで削減された機能

No.	分類	内容	備考
1	7つの断面	断面コピー機能	画面名「断面データコピーツール」
2	伏図・軸組図	DXF下図機能	画面名「DXFファイル設定」 画面名「伏図」、「軸組図」
3	グルーピング	自動グルーピング機能	RCスラブ、RC耐力壁、RC小梁
4	算定機能	検定検索機能	S小梁、スラブ、耐力壁
5	エクスポート	構造図データ、LCF	画面名「構造自動製図データエクスポート」
6	外部アプリケーション連携	GARNET構造図	画面名「GARNET部材リスト」 画面名「GARNET鉄筋・鉄骨詳細図」

BRAIN III → BRAINNXで削減された機能

No.	分類	内容	備考
1	7つの断面	断面コピー機能	画面名「断面データコピーツール」

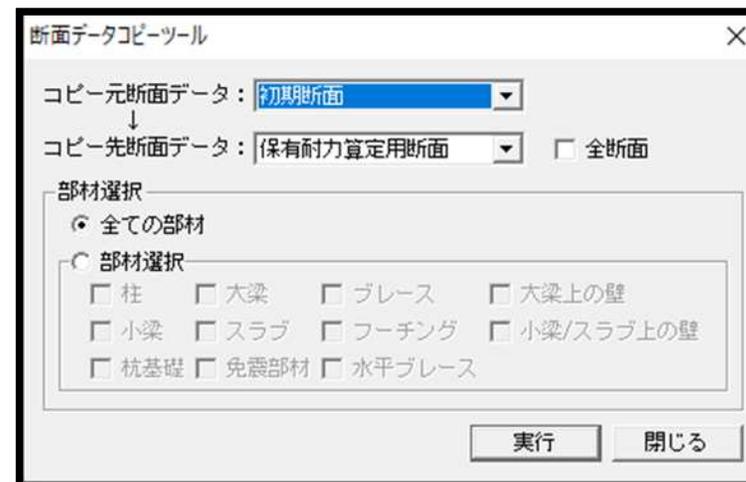


BRAIN III → BRAINNXで削減された機能

No.	分類	内容	備考
2	伏図・軸組図	DXF下図機能	画面名「DXFファイル設定」 画面名「伏図」、「軸組図」



The screenshot shows the 'File' menu with options like 'Import (I)', 'Export (E)', and 'DXF File Settings'. The 'DXF File Settings' dialog is open, showing a table for defining DXF file settings for different levels.

F L	ファイル名	基準座標 (X, Y)	倍率
RFL		(0, 0)	1.000
2FL		(0, 0)	1.000
1FL		(0, 0)	1.000
B1FL		(0, 0)	1.000

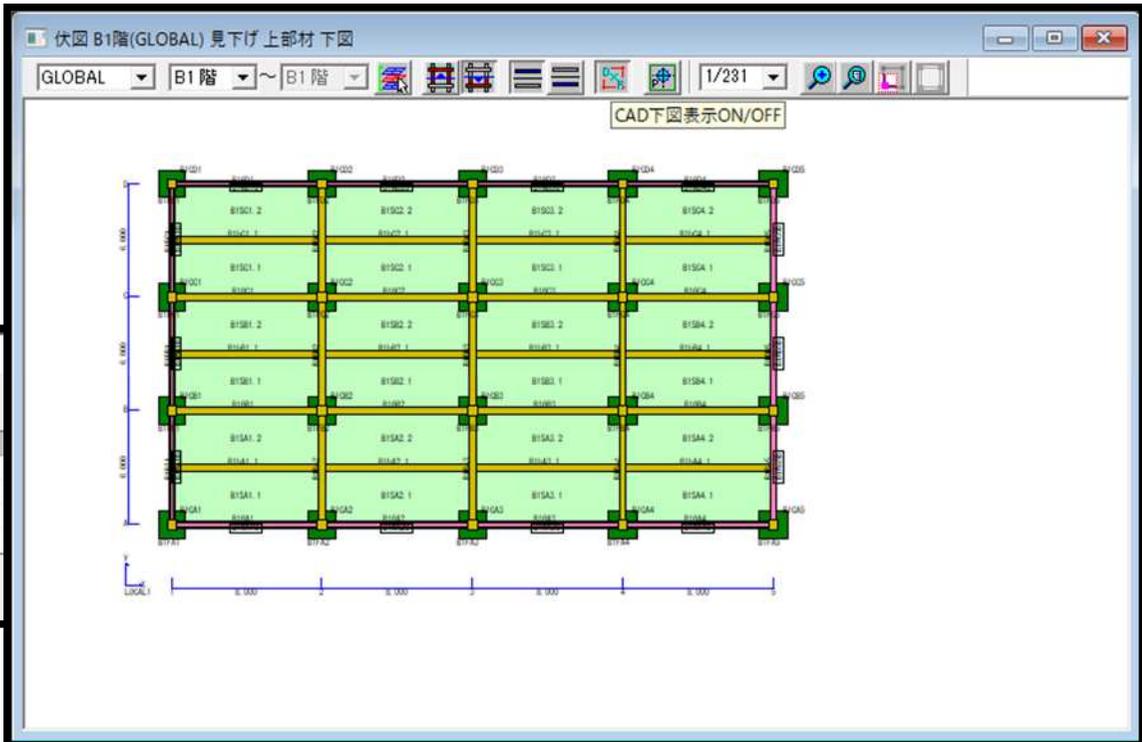



BRAIN III → BRAINNXで削減された機能

No.	分類	内容	備考
3	グルーピング	自動グルーピング機能	RCスラブ、RC耐力壁、RC小梁

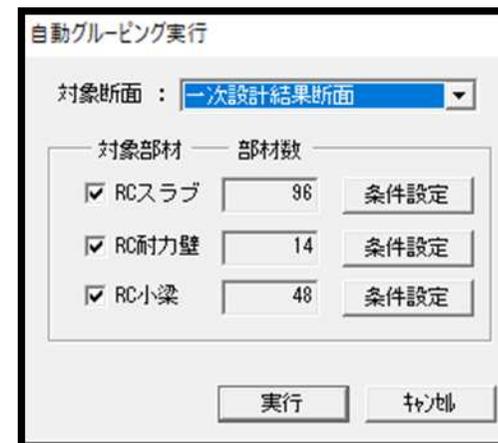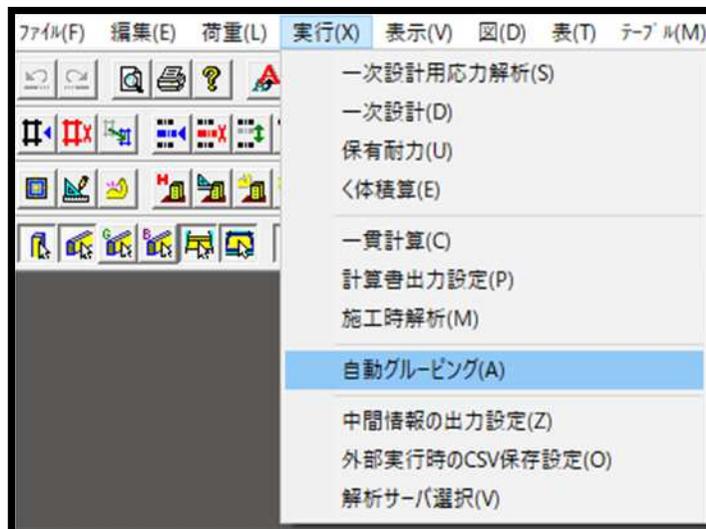



BRAIN III → BRAINNXで削減された機能

No.	分類	内容	備考
4	算定機能	検定検索機能	S小梁、スラブ、耐力壁

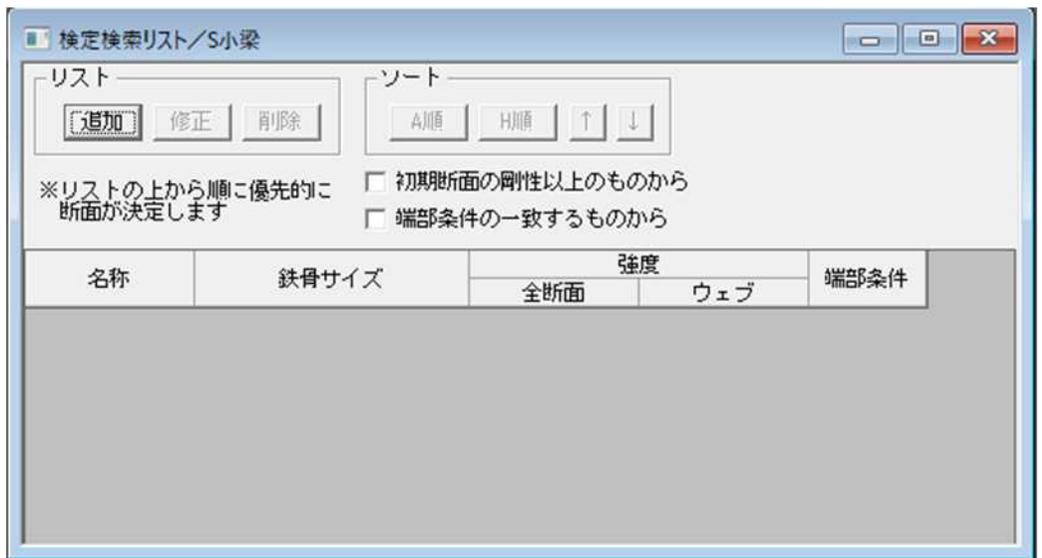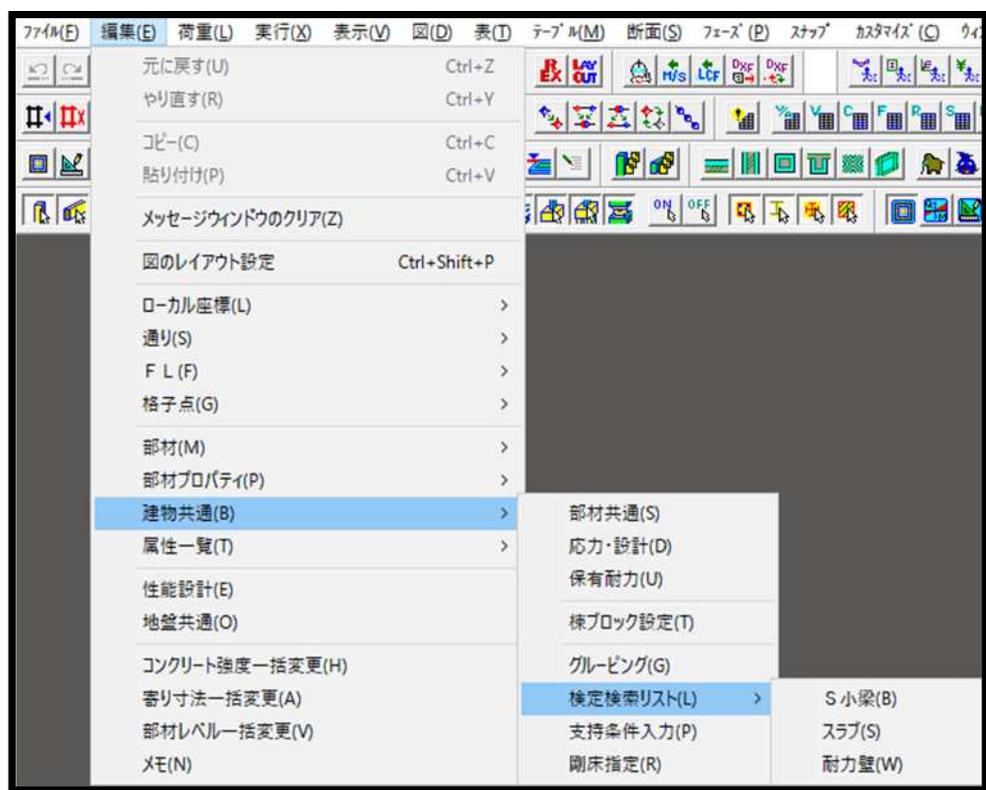

BRAIN III → BRAINNXで削減された機能

No.	分類	内容	備考
5	エクスポート	構造図データ、LCF	画面名「構造自動製図データエクスポート」

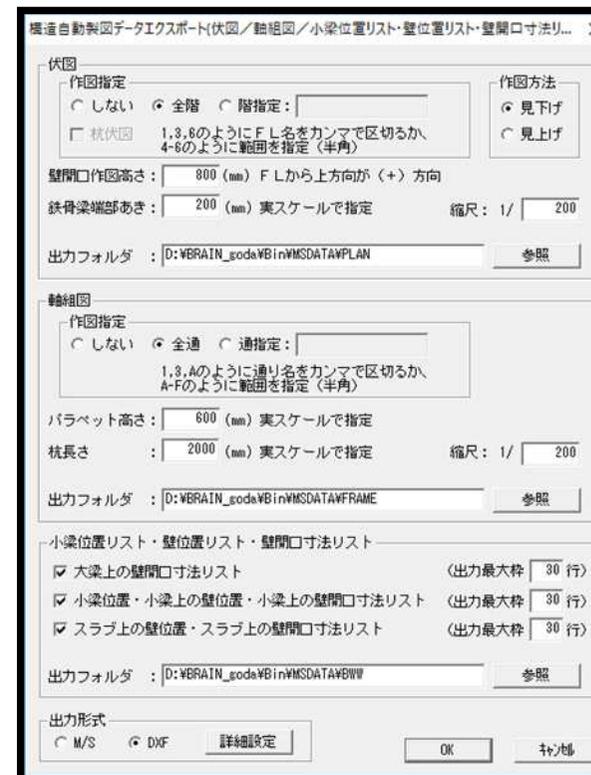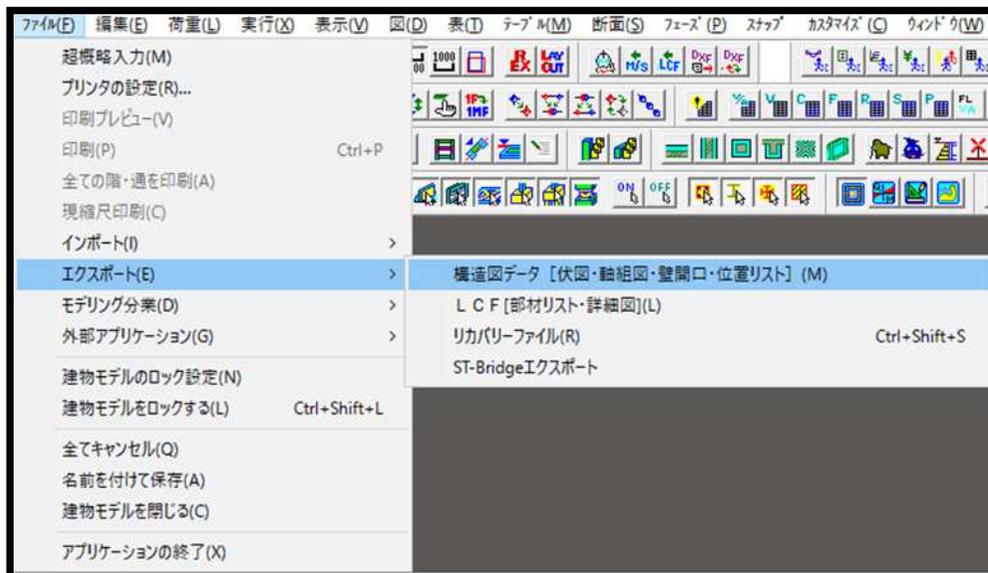

BRAIN III → BRAINNXで削減された機能

No.	分類	内容	備考
6	外部アプリケーション連携	GARNET構造図	画面名「GARNET部材リスト」 画面名「GARNET鉄筋・鉄骨詳細図」

