

# BRAINNX V1.1.02 リリースノート

# BRAINNX V1.1.02 リリースノート (1)

## □ 3D : BCFインポート

- コメント追加機能の追加、ステータスなどの表示追加
- Solibri Model Checkerで作成したBCFファイルを読み込みます

## □ 納まりチェッカー



- ダイアフラムの板厚ごとの段差許容値表示の追加
- ダイアフラム数量集計機能の追加
- 機械式定着(プレートナット)の仕様改善
- 通心名、レベル名表示位置の改善

## □ SNAPエクスポート

- SNAP Ver. 8用の転送用テキストデータが出力されるようになりました。  
(現状はSNAP Ver.7と同等のコンバート機能です。)

## □ 画面改善

- プロジェクト選択画面の削除ボタンの移動

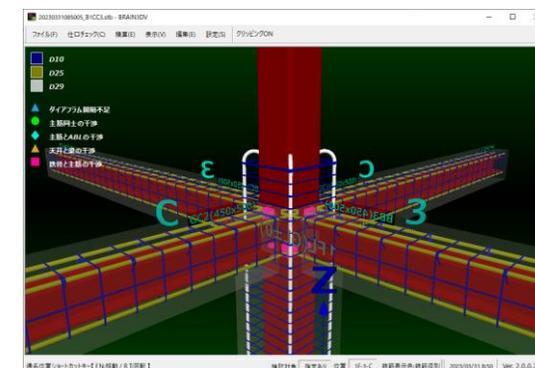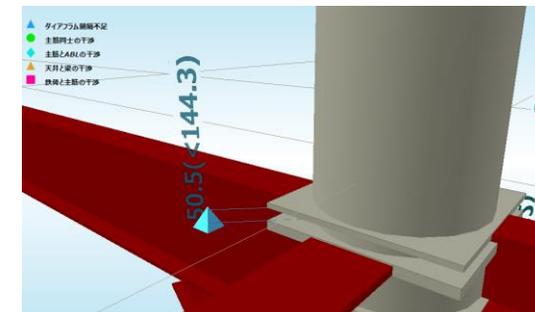

# BRAINNX V1.1.02 リリースノート (2)

## □ 修正された不具合

### ◆モデリング画面関連

- 間柱・耐風梁の表示がグローバル/ローカル座標で異なる不具合の修正
- RC大梁主筋位置指定を「自動設定(下)」にしても「自動設定(上)」になる不具合の修正
- モデルをロックした後、他のモデルを開くとプロパティの更新ボタンが表示されない不具合の修正

### ◆計算実行関連

- 格子点統合部分の支点が拘束されない不具合の修正
- 仮想階・仮想通りをまたぐ2WAY指定のRC壁に、面内追加荷重を設定した場合、荷重が過大に計算される不具合の修正
- BRAINDASH / 曲げせん断分離考慮の場合に最大層せん断力が出力されない不具合の修正

# BRAINNX V1.1.02 リリースノート (3)

## □ 修正された不具合

### ◆計算書出力関連

- 出力する帳票の組み合わせによりABENDする不具合の修正

### ◆midasエクスポート

- RC壁が出力されない不具合を修正

## □ 解析ソルバーの更新

- 解析ソルバーをHyperSD Ver.3.03 (β3) から Ver.3.03 (β4) に更新しました。